
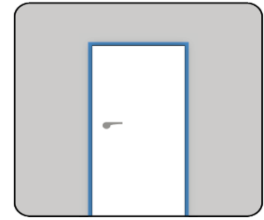
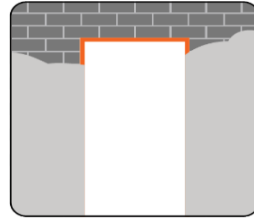
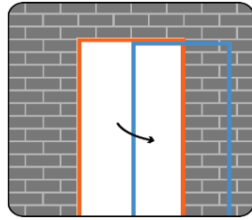


**Montageablauf - Kurzbeschreibung**

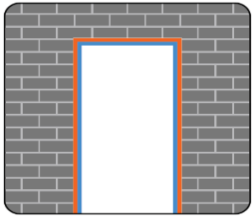

Bilder: modulwerk



1. Schritt  
 Montage von verschraubter Unter- mit Deckzarge in die vorbereitete Wandöffnung

2. Schritt  
 Entnahme der Deckzarge



3. Schritt  
 Fertigstellung (Anputzen) der Anschlüsse durch Putzer / Trockenbauer

4. Schritt  
 Montage der Deckzarge, Einhängen und Ausrichten des Türblatts

**Horizontalschnitte MBW**

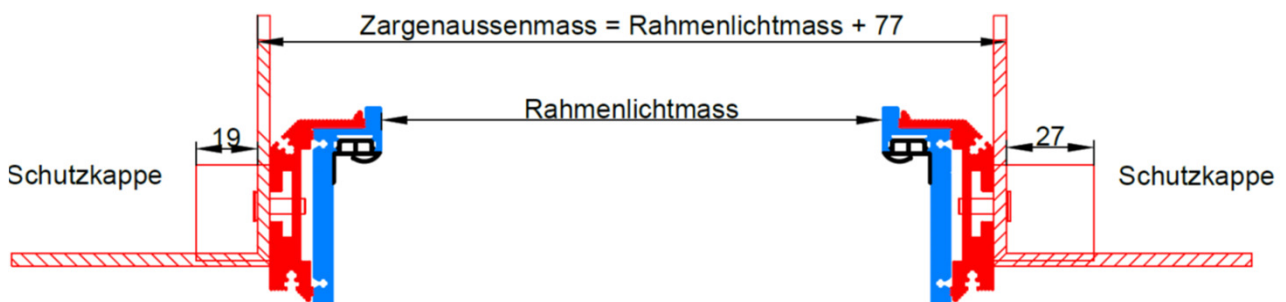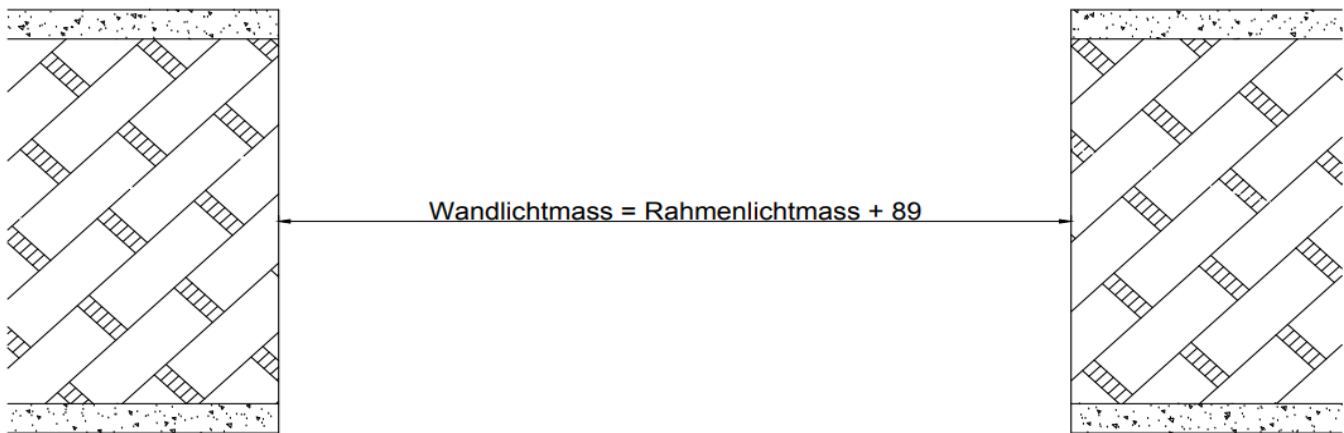

Vertikalschnitte MBW

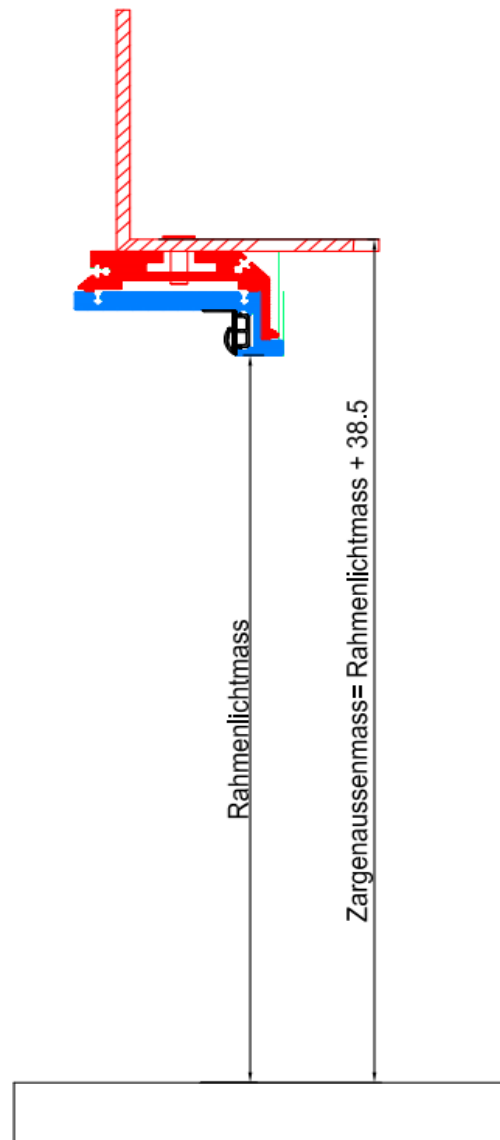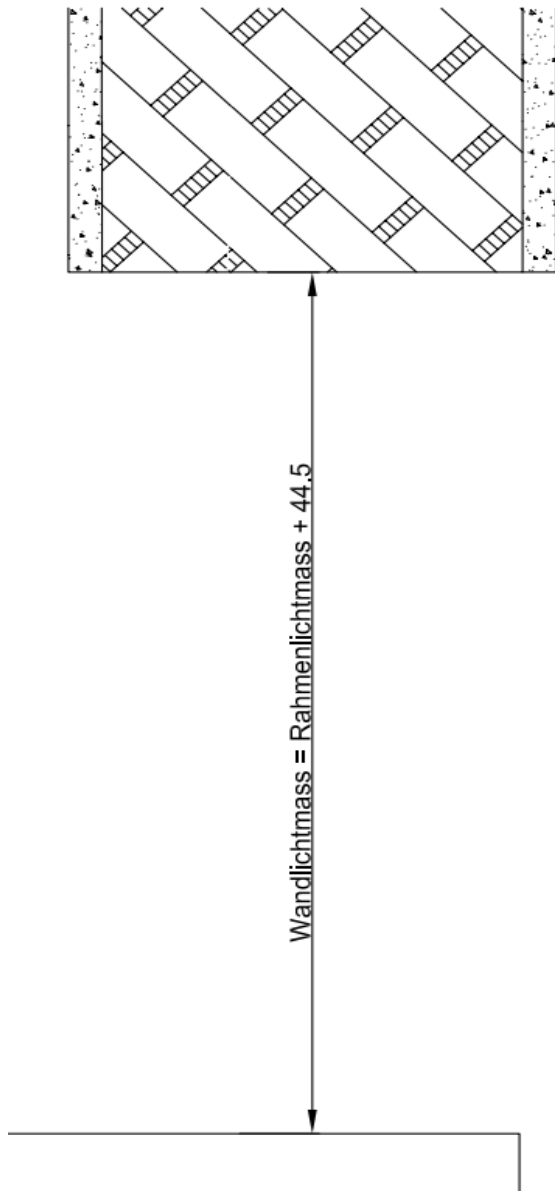

**Planungshilfe Massivbauwand  
BRUNEX® MODULwerk 1.0 (Alu-Designzarge)**

